


IP adresace - Jak zjistit IP adresu výtahového komunikátoru 2N® Lift8

Pokud je 2N Lift8 připojen do sítě, kde se nachází DHCP server, bude mu automaticky přiřazena IP adresa. Tu lze ověřit pomocí servisních nástrojů, popřípadě pomocí hlasového menu. Pomocí hlasového menu pouze za předpokladu, že jsme zařízení již jednou konfigurovali a známe číslo kam zavolat anebo za použití jednotky ve strojovně 2N Lift8 Audio Unit - Machine Room.

1) Hlasové menu: po navázání spojení s centrální jednotkou zvolte 9 (servisní menu) a poté stisknete 3, kdy budou přečteny veškeré servisní údaje o zařízení včetně IP adresy.

2) 2N Service Tool: Po propojení PC s centrální jednotkou pomocí USB kabelu a připojení k zařízení, lze v právě části vidět stav zařízení a jeho IP adresu

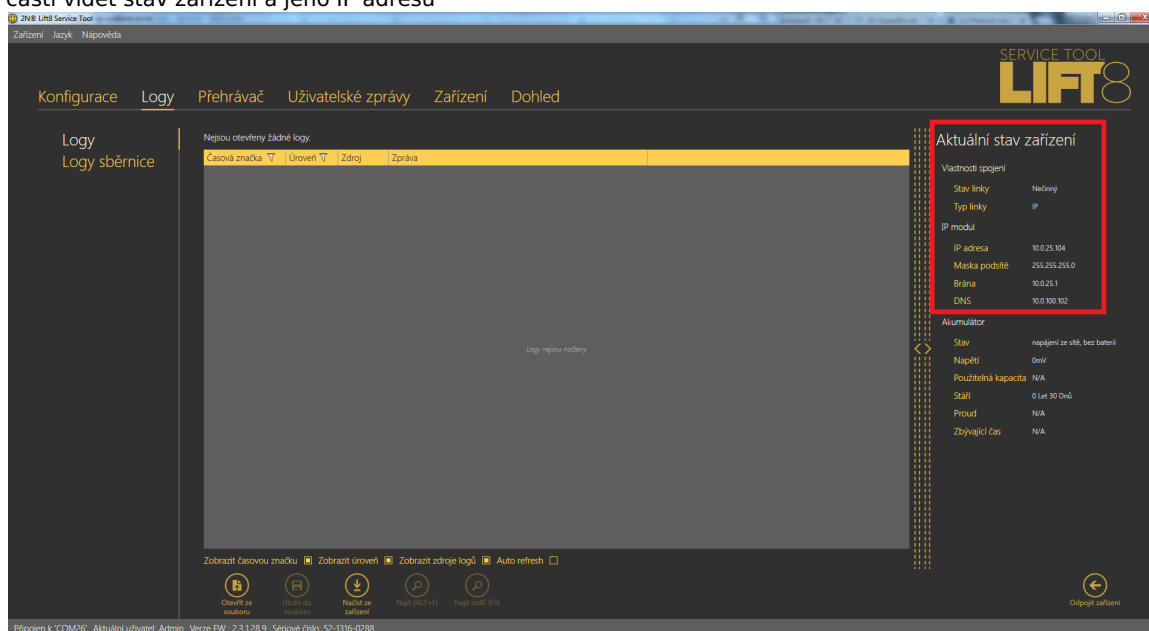

The screenshot shows the 'SERVICE TOOL LIFT8' web interface. The main content area is titled 'Aktuální stav zařízení' (Current device status) and is highlighted with a red box. It displays the following information:

Vlastnosti spojení	
Stav linky	Nedobry
Typ linky	IP
IP modul	
IP adresa	10.0.25.104
Maska podsítě	255.255.255.0
Brána	10.0.25.1
DNS	10.0.100.102

Below this, there is a section for 'Akumulátor' (Battery) with the following details:

Akumulátor	
Stav	náplnění ze sítě, bez baterii
Napětí	0mV
Použitelná kapacita	N/A
Stáří	0 Let 30 Dnů
Průtok	N/A
Zbývající čas	N/A

The interface also includes a 'Logy' (Logs) section on the left, which is currently empty, and a navigation menu at the top with options like 'Konfigurace', 'Logy', 'Přehrávač', 'Uživatelské zprávy', 'Zařízení', and 'Dohled'. At the bottom, there are several icons for device management and a status bar showing connection details.