

# Komunikace pomocí hostname 2N® IP interkomu

FAQ popisuje výhody komunikace mezi 2N Indoor Talkem a 2N IP interkomem pomocí názvu zařízení a jak tuto komunikaci nastavit.

Konfigurace komunikace pomocí názvu zařízení 2N Indoor Talku je uvedena zde: [Jak nastavit volání z/na 2N® IP Interkom](#)

Cílem tohoto FAQ je návod na konfiguraci komunikace pomocí hostname 2N IP interkomu.



## Požadavky


- 2N Indoor Talk s aktuální verzí firmware
- 2N IP intercom s aktuální verzí firmware
- není potřeba žádná licence
- zařízení jsou ve stejné síti, multicast je v síti povolen

## Proč použít hostname 2N IP interkomu v konfiguraci 2N Indoor Talku

Komunikace pomocí hostname je proprietární, umožňuje aktivaci spínače 2N IP interkomu pomocí tlačítka 2N Indoor Talku i když zde není žádný hovor.

## Konfigurace 2N IP interkomu


Přejděte do webové správy 2N IP interkomu - sekce Systém - Síť - Základní a vyplňte Hostname pro identifikaci v síti.

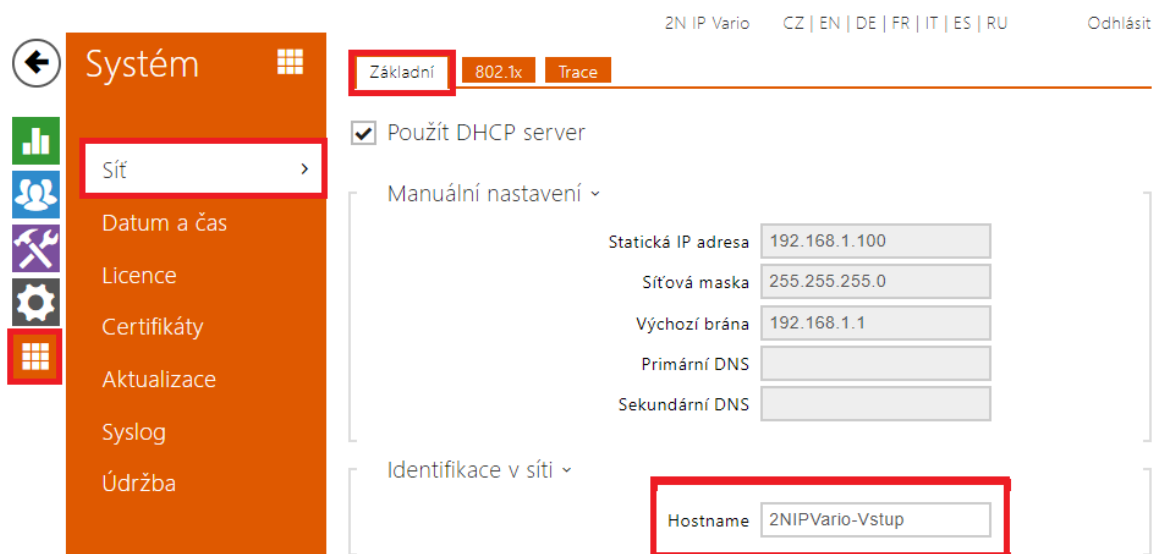

The screenshot shows the web management interface for a 2N IP Vario device. The top navigation bar includes the title '2N IP Vario', language options (CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU), and a 'Odhlásit' (Logout) button. The main menu on the left is titled 'Systém' and contains several items: 'Síť' (Network), 'Datum a čas' (Date and time), 'Licence', 'Certifikáty' (Certificates), 'Aktualizace' (Updates), 'Syslog', and 'Údržba' (Maintenance). The 'Síť' item is selected and highlighted with a red box. The main content area is titled 'Základní' (Basic) and contains several settings. A checkbox 'Použít DHCP server' (Use DHCP server) is checked. Below it, the 'Manuální nastavení' (Manual settings) section is expanded, showing fields for 'Statická IP adresa' (Static IP address) set to 192.168.1.100, 'Síťová maska' (Subnet mask) set to 255.255.255.0, 'Výchozí brána' (Default gateway) set to 192.168.1.1, and empty fields for 'Primární DNS' (Primary DNS) and 'Sekundární DNS' (Secondary DNS). The 'Identifikace v síti' (Network identification) section is also expanded, showing a 'Hostname' field set to '2NIPVario-Vstup', which is highlighted with a red box.

## Konfigurace 2N Indoor Talku

Přejděte do webové správy 2N Indoor Talku - sekce Hardware - Tlačítka and vyplňte Destinaci pro tlačítko odemknutí ve formátu device:Hostname\_IP\_interkomu.

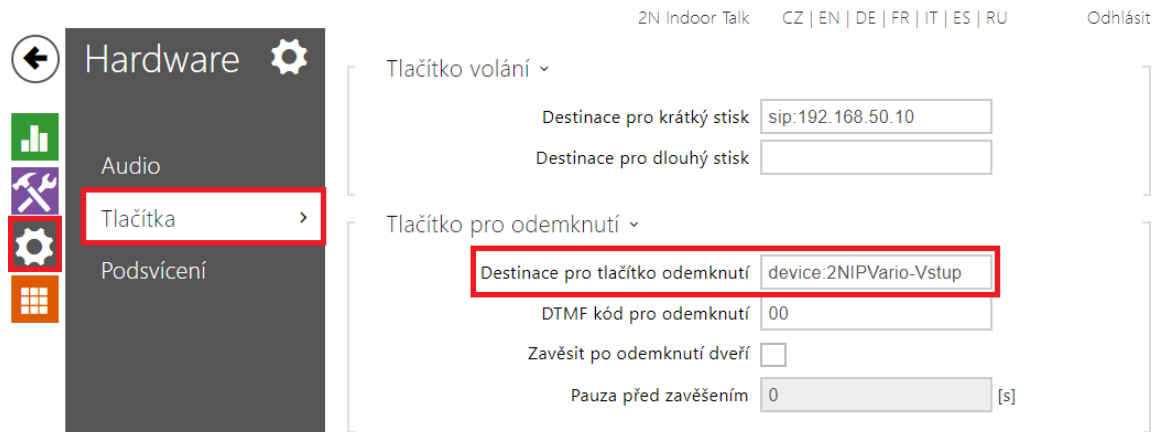

2N Indoor Talk CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

Hardware

- Audio
- Tlačítka**
- Podsvícení

Tlačítko volání ▾

Destinace pro krátký stisk sip:192.168.50.10

Destinace pro dlouhý stisk

Tlačítko pro odemknutí ▾

**Destinace pro tlačítko odemknutí device:2NIPVario-Vstup**

DTMF kód pro odemknutí 00

Zavěsit po odemknutí dveří

Pauza před zavěšením 0 [s]

Nyní můžete aktivovat spínač 2N IP interkomu pomocí tlačítka 2N Indoor Talku i když neprobíhá žádný hovor.