


Interní/Externí kamera - Jak přepínat mezi interní a externí kamerou u 2N® IP Mobile v.4

i Toto FAQ popisuje možnost přepínání mezi interní a externí kamerou u 2N® IP Interkomů. Tato funkce není defaultně podporována touto verzí aplikace, nicméně níže naleznete existující řešení, jak toho docílit včetně ilustrativních obrázků. Toto řešení využívá jeden ze zámků v aplikaci 2N® IP Mobile application. Mějte prosím na paměti, že toto řešení zahrnuje funkci ze sekce Automatizace, a proto je nutné mít aktivní licenci Enhanced Integration.

Jak nastavit 2N® IP Interkom

1. V prvním kroku je nutné vybrat spínač, který bude použit pro přepínání kamer. Pro toto FAQ jsme zvolili Spínač 4. Parametr "Režim spínače" nastavte na "Bistabilní" a pro parametr "Řízený výstup" vyberte "Žádný". Toto zajistí, že při dotyku na ikonu zámku v aplikaci nebude sepnut žádný fyzický výstup. Na konec je nutné nastavit "Příkaz odeslaný při sepnutí" (<http://127.0.0.1/enu/trigger/external>) a "Příkaz odeslaný při vypnutí" (<http://127.0.0.1/enu/trigger/internal>). Tyto HTTP příkazy jsou odeslány dotykem na ikonu zámku v aplikaci. Interkom pošle příkaz sám na sebe a ten je poté zpracován ve funkci Automatizace popsané níže.

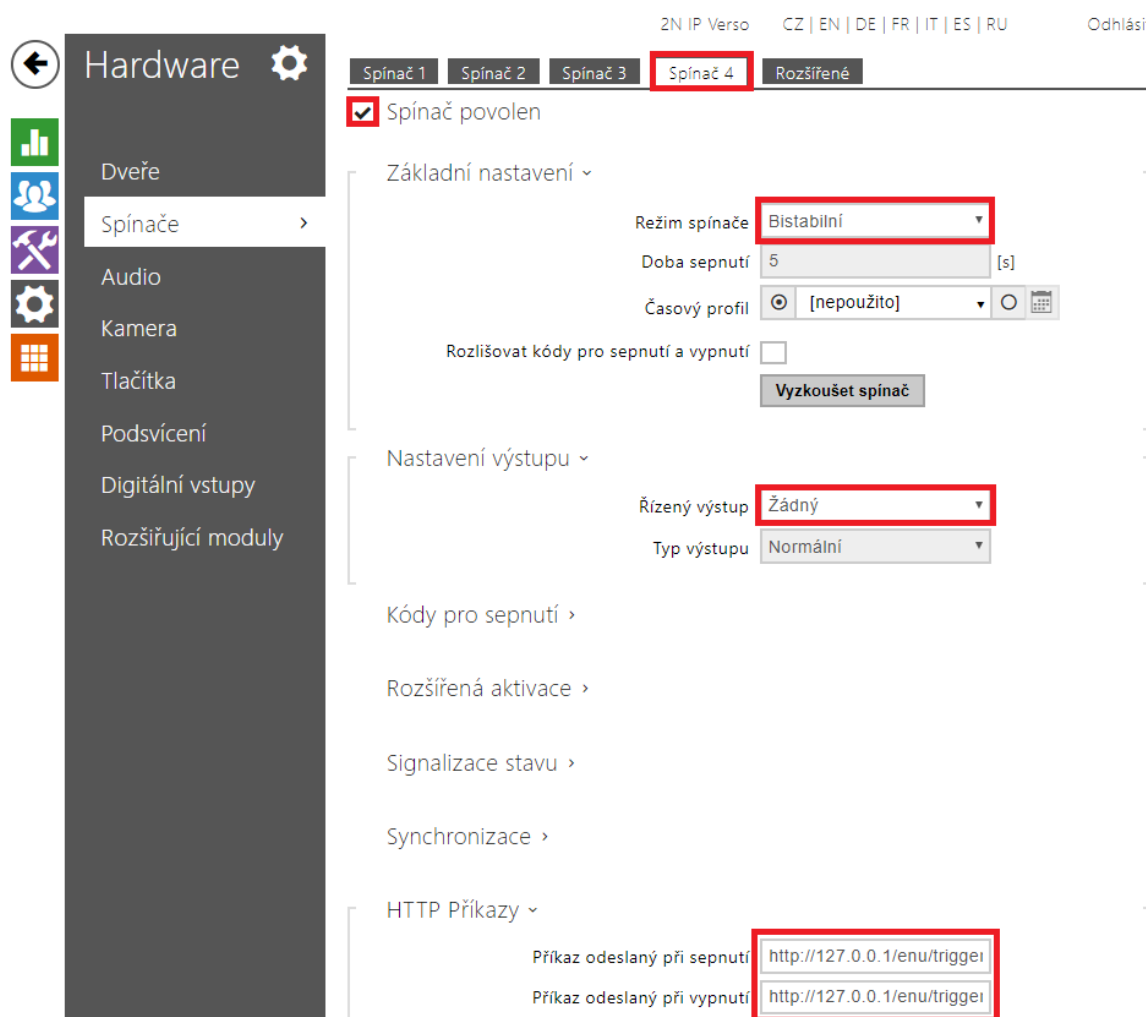

2N IP Verso CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhláši

Spínač 1 Spínač 2 Spínač 3 **Spínač 4** Rozšířené

Spínač povolen

Základní nastavení ▾

Režim spínače **Bistabilní** ▾

Doba sepnutí 5 [s]

Časový profil [nepoužito] ▾

Rozlišovat kódy pro sepnutí a vypnutí

Vyzkoušet spínač

Nastavení výstupu ▾

Řízený výstup **Žádný** ▾

Typ výstupu Normální ▾

Kódy pro sepnutí ▾

Rozšířená aktivace ▾

Signalizace stavu ▾


Synchronizace ▾

HTTP Příkazy ▾

Příkaz odeslaný při sepnutí **http://127.0.0.1/enu/trigger**

Příkaz odeslaný při vypnutí **http://127.0.0.1/enu/trigger**

2. V posledním kroku musíte vytvořit funkci pro přepínání kamer v sekci Automatizace. Přepínání kamer je založené na HTTP příkazech popsaných výše. Tato funkce zajišťuje také to, že po ukončení hovoru je vždy kamera přepnuta zpět na interní.

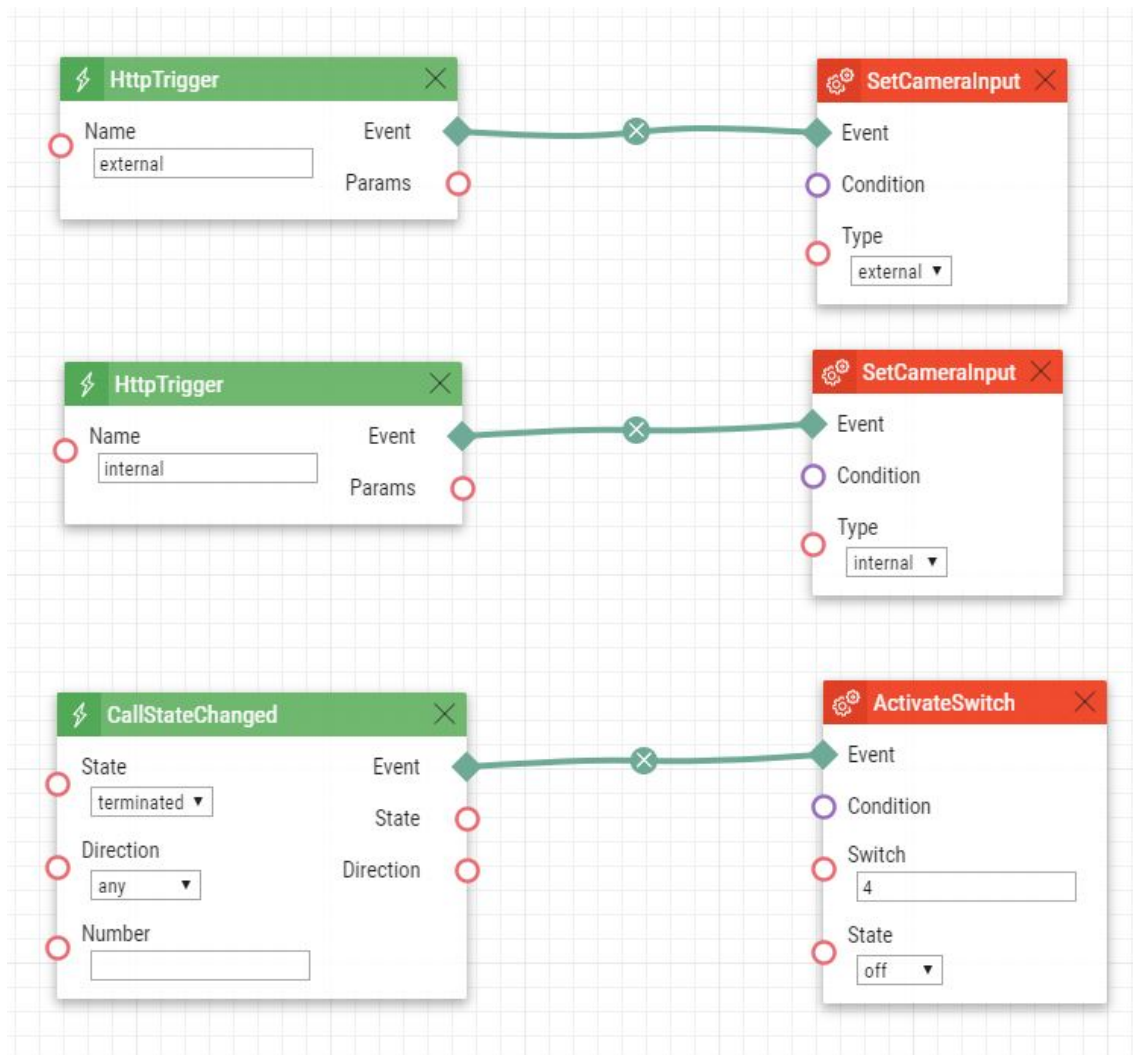

Jak přepínat mezi kamerami v aplikaci 2N® IP Mobile?

V aplikaci musíte stisknout a držet ikonu zámku, dokud se neobjeví 4 zámky reprezentující 4 spínače ve webovém rozhraní 2N® IP Interkomu. Nyní můžete jednoduše přepínat mezi náhledy kamer dotykem na zámek, který jste použili v předchozích krocích při konfiguraci 2N® IP Interkomu.

