


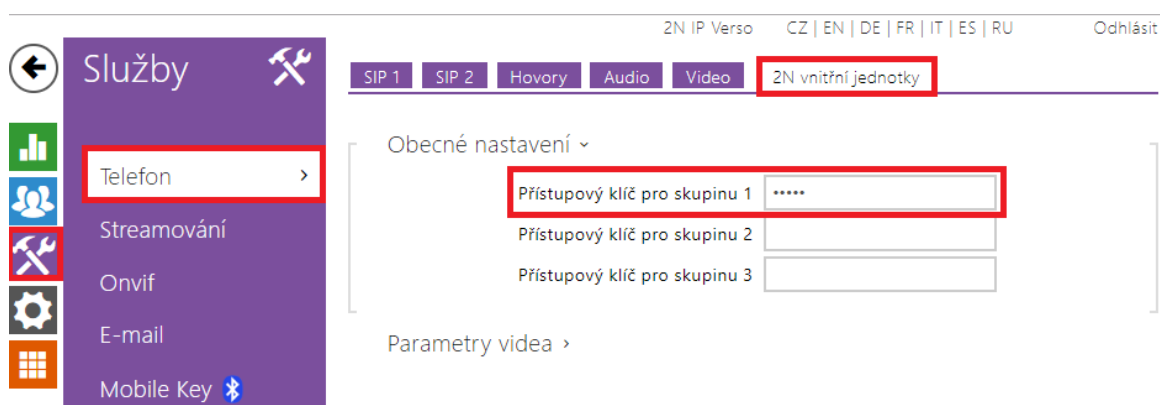
Přístupový klíč - Jak použít přístupový klíč pro 2N® IP Mobile v.4

V defaultním nastavení může aplikace 2N® IP Mobile komunikovat se všemi 2N® IP Interkomy v lokální síti (a naopak). U některých instalací bylo potřeba vylepšit základní zabezpečení. Pro tyto scénáře jsme implementovali autentifikační funkci pomocí volitelného přístupového klíče. Pokud je ve v2N® IP Interkomu zadán "přístupový klíč", tak stream z tohoto vrátníku mohou vidět pouze vybrané 2N® IP Mobile aplikace, které mají zadáný stejný kód v poli 2N® IP Group Authentication a jsou na stejné LAN.

2N® IP FW & licence
Doporučujeme použít nejnovější FW pro 2N® IP Interkomy (2.13.3 a vyšší), ke stažení na stránkách 2N
Funkce 2N® IP Group Authentication nevyžaduje dodatečné licence.

Jak nakonfigurovat 2N® IP Interkom?


V sekci  "Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky" a vyplíte pole "Přístupový klíč" pro autentifikaci aplikace 2N® IP Mobile.




The screenshot shows the web interface for configuring a 2N IP Intercom. The top navigation bar includes 'SIP 1', 'SIP 2', 'Hovory', 'Audio', 'Video', and '2N vnitřní jednotky' (highlighted with a red box). The left sidebar shows 'Služby' with a sub-menu where 'Telefon' is selected (highlighted with a red box). The main content area is titled 'Obecné nastavení' and contains three input fields for 'Přístupový klíč pro skupinu 1', 'Přístupový klíč pro skupinu 2', and 'Přístupový klíč pro skupinu 3'. The first field is highlighted with a red box and contains six asterisks. Below these fields is a section for 'Parametry videa'.

Jak nastavit 2N® Indoor Touch?



Připojte 2N® Indoor Touch do lokální sítě (napájení přes PoE nebo externím zdrojem 12V DC/2A) a po nastartování zařízení klikněte na ikonu aplikace 2N® IP Mobile v pravém horním rohu.

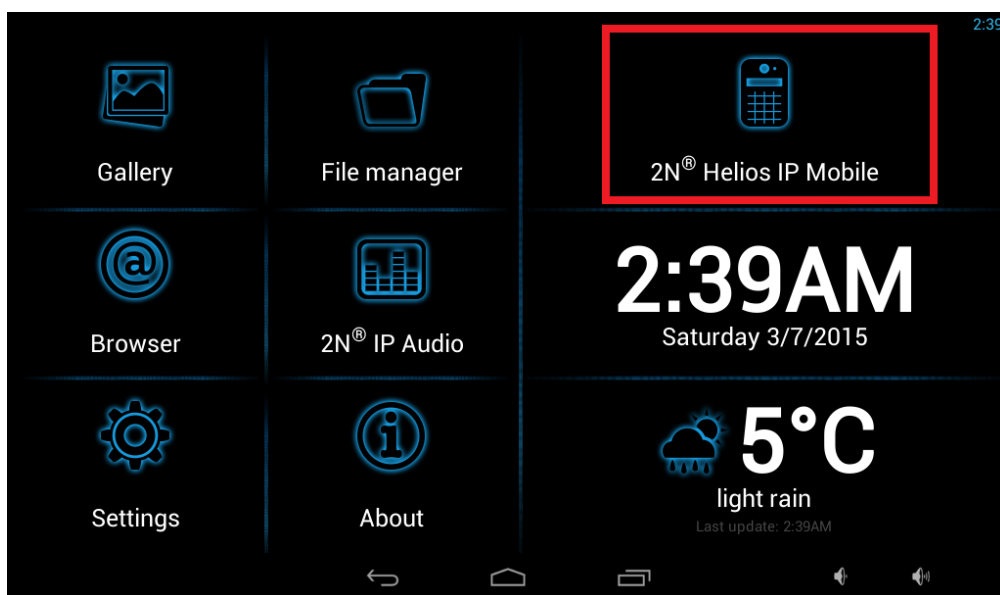



Aby bylo možné detekovat a přidat 2N® IP Interkomy v lokální síti, je nutné nastavit stejný přístupový kód také do aplikace 2N® IP Mobile. Vstupte do menu "Settings - 2N® IP Group Authentication" a vyplňte klíč.

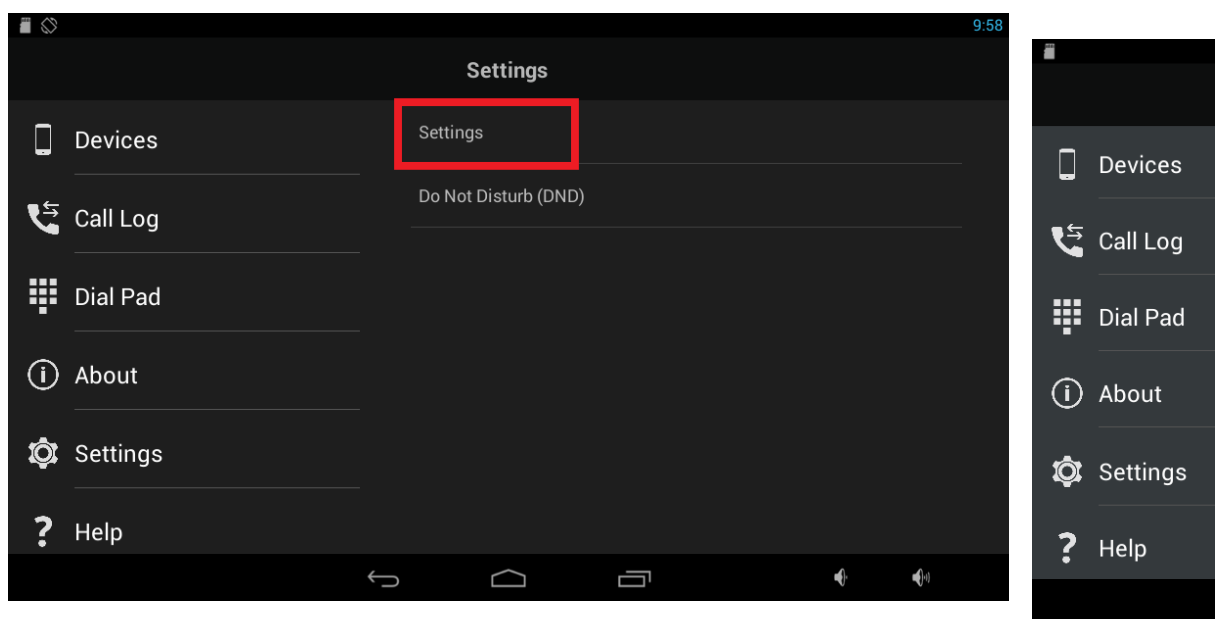


Aplikace automaticky prohledá vaši LAN síť a vyhledá 2N® IP Interkomy se stejným přístupovým klíčem. Vrátníky můžete přidat v sekci "Devices" kliknutím na tlačítko "+".

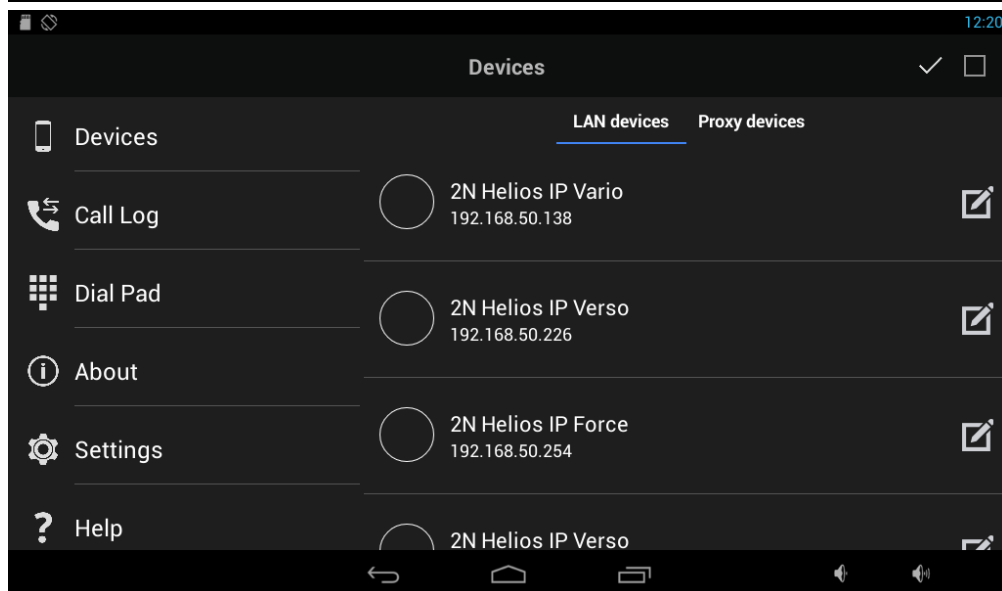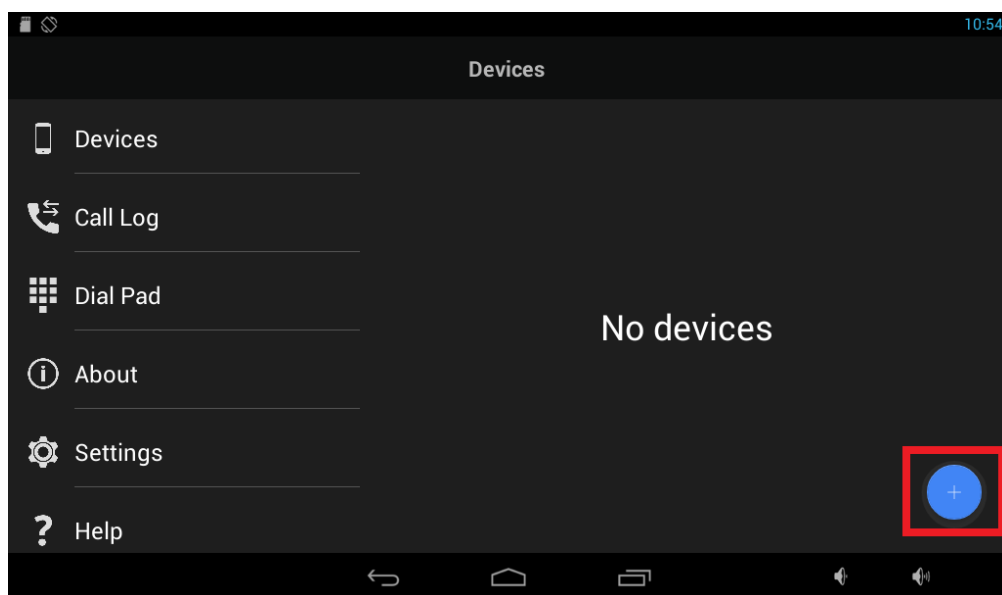

Kliknutím na konkrétní řádek v "LAN devices", vyberete pouze požadovaný vrátník. Pokud chcete vybrat všechny vrátníky, zaškrtněte pole v pravém horním rohu.

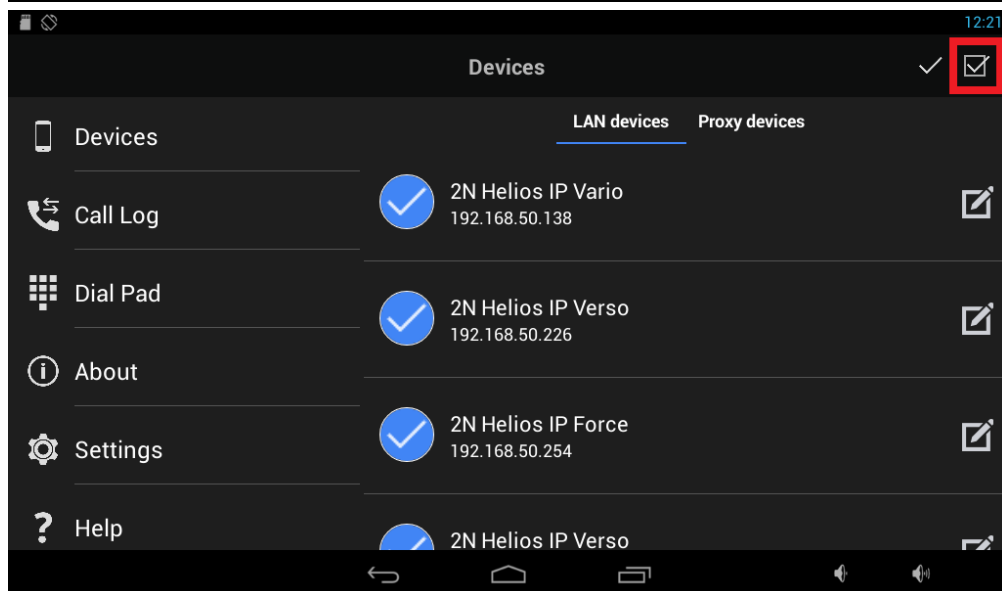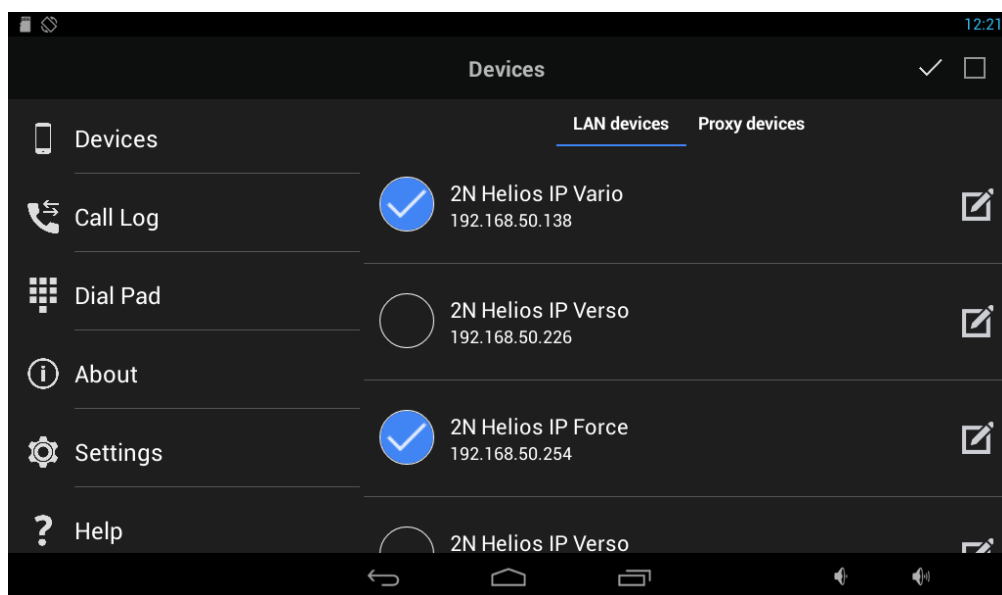

Kliknutím na potvrzovací tlačítko přidáte požadovaná lokální zařízení do seznamu "Devices". Aplikace je nyní připravena k volání.

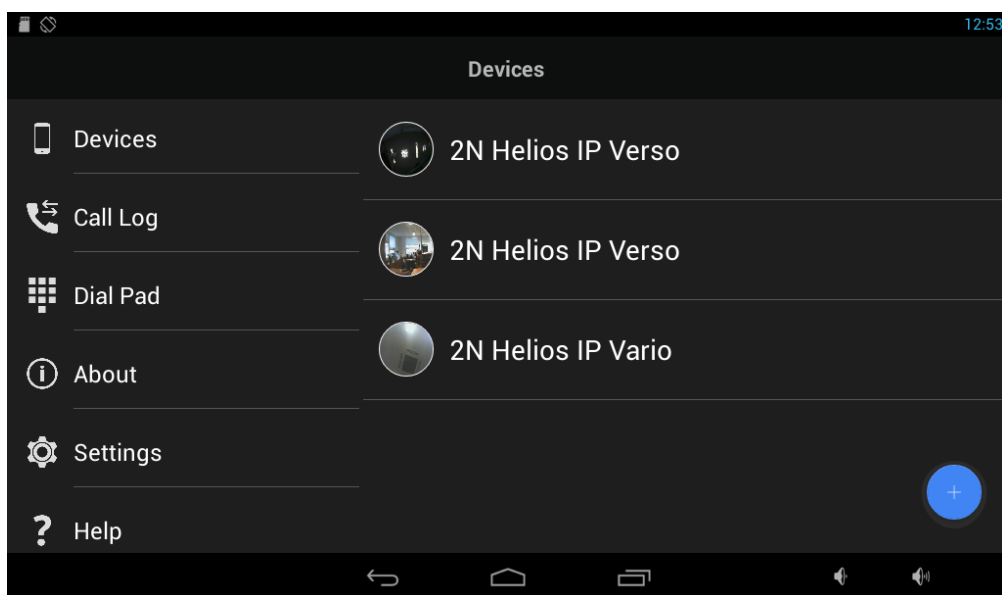

Další informace:
Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)