

# Firmware upgrade - Jak provést upgrade firmwaru na 2N® LiftIP




## Info


Toto FAQ stručně popisuje jak provést upgrade FW výtahového komunikátoru 2N® LiftIP. Upgrade se provádí pomocí servisního nástroje 2N® LiftIP Service tool. FW je vždy součástí servisního nástroje a proto je nutné pro upgrade vždy nainstalovat jeho aktuální verzi. Aktuální verzi najdete na webu [www.2n.cz](http://www.2n.cz)

## Připojení k zařízení

Otevřete servisní nástroj 2N® LiftIP Service tool a na horní liště zvolte Zařízení->Připojit zařízení.

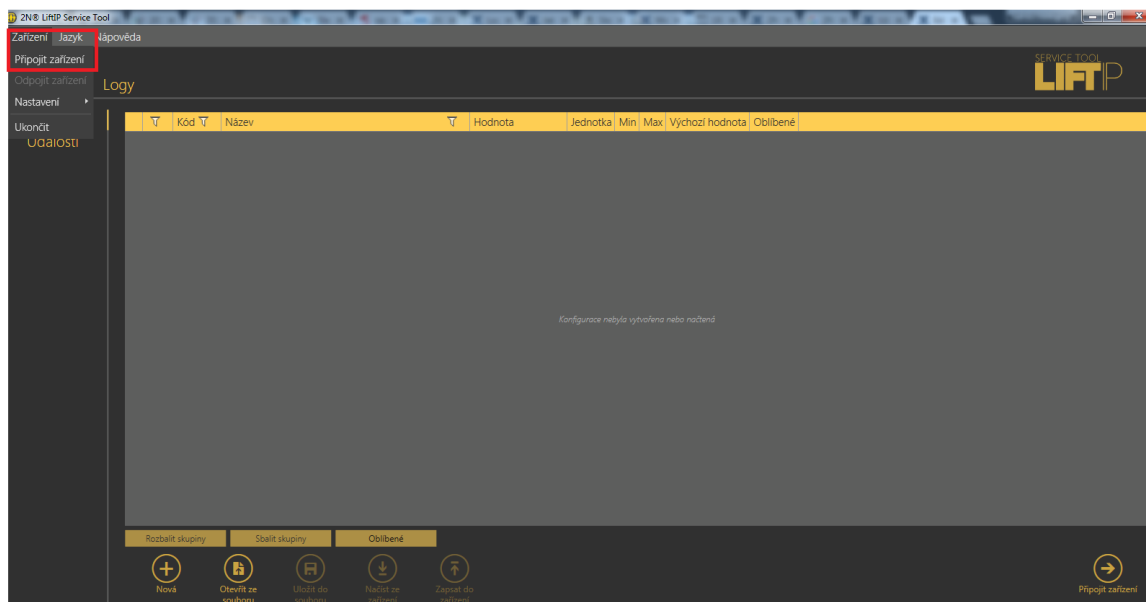

Nyní se připojte k zařízení, pokud neznáte jeho IP adresu, využijte FAQ [Jak zjistit IP adresu výtahového komunikátoru 2N® LiftIP](#). Vyplňte adresu zařízení, heslo (defaultní je 2n) a klikněte na připojit.

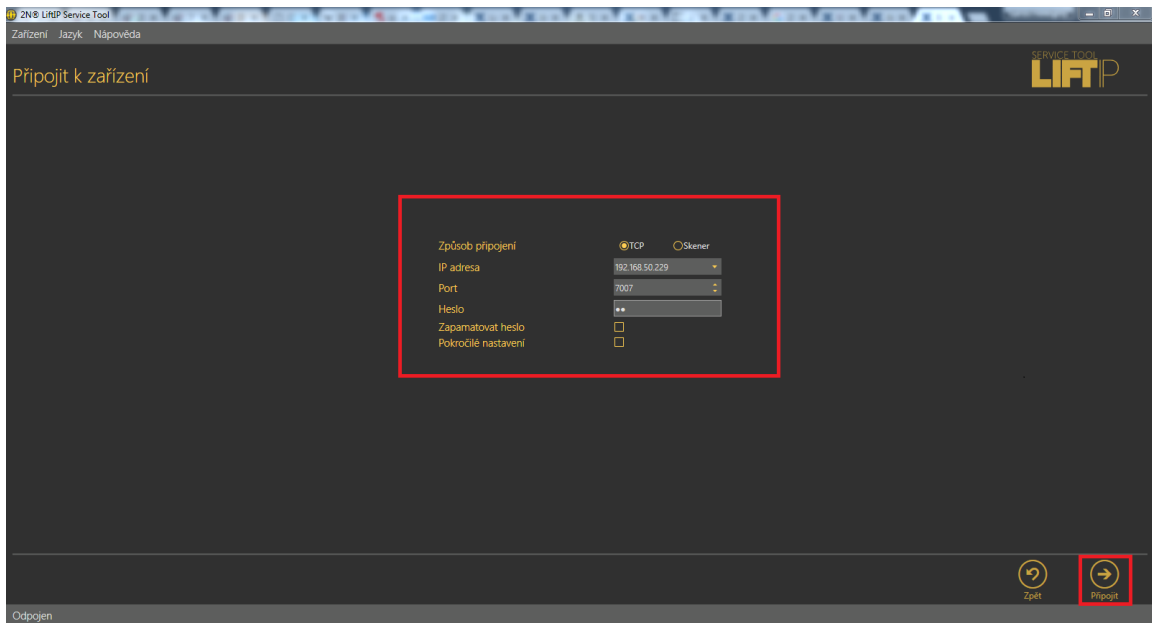

## Upgrade FW komunikátoru 2N<sup>®</sup> LiftIP

Nyní jděte do sekce Zařízení->Upgrade a vyberte požadovanou verzi FW. Poté klikněte na upgrade. Nyní se provede upgrade FW zařízení.

