


Záloha konfigurace - Jak provést zálohu konfigurace a stáhnout trace pro 2N® SIP Speaker (Horn)

Zálohu databáze ze zařízení 2N® SIP Speaker (Horn) můžete provést ve webovém rozhraní v sekci Systém / Údržba / Konfigurace pomocí tlačítka "Zálohovat konfiguraci".

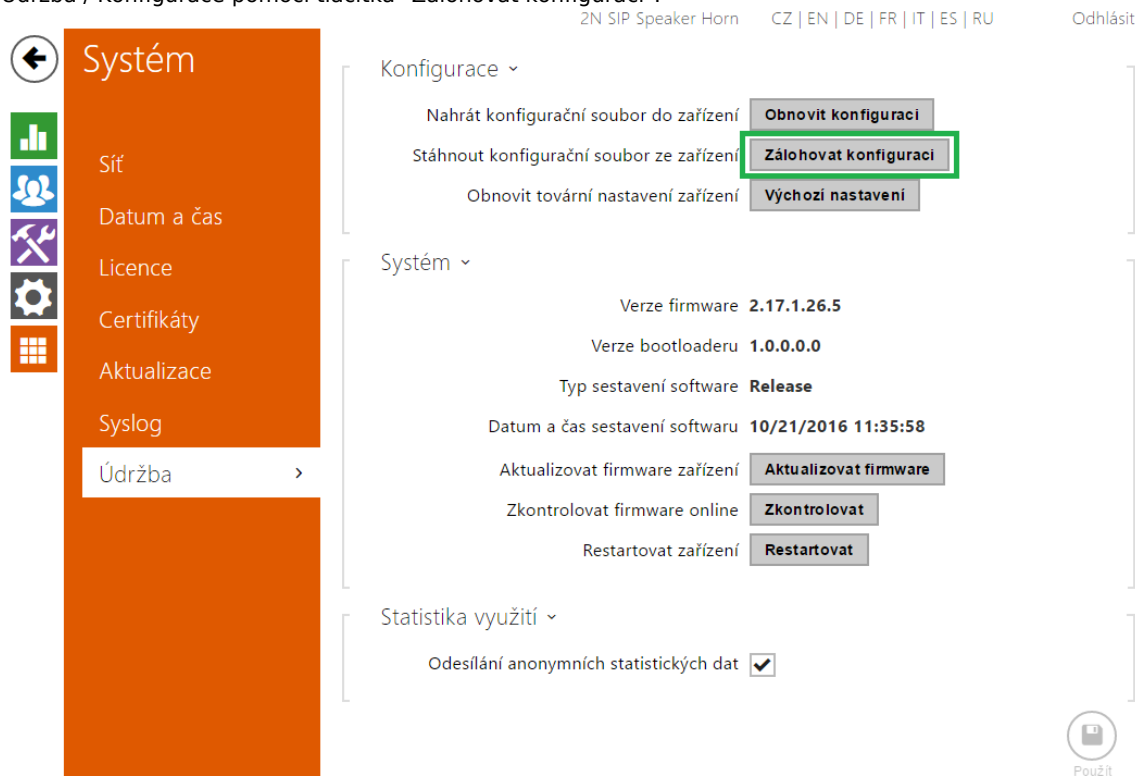

2N SIP Speaker Horn CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

Systém

- Síť
- Datum a čas
- Licence
- Certifikáty
- Aktualizace
- Syslog
- Údržba >

Konfigurace

- Nahrát konfigurační soubor do zařízení **Obnovit konfiguraci**
- Stáhnout konfigurační soubor ze zařízení **Zálohovat konfiguraci**
- Obnovit tovární nastavení zařízení **Výchozí nastavení**

Systém

- Verze firmwaru **2.17.1.26.5**
- Verze bootloaaderu **1.0.0.0.0**
- Typ sestavení software **Release**
- Datum a čas sestavení softwaru **10/21/2016 11:35:58**
- Aktualizovat firmwaru zařízení **Aktualizovat firmwaru**
- Zkontrolovat firmwaru online **Zkontrolovat**
- Restartovat zařízení **Restartovat**

Statistika využití

- Odesílání anonymních statistických dat

Použit

Nahrání trace a jeho stažení můžete provést v sekci Systém / Síť / Trace pomocí tří tlačítek k tomu určených. Jedna se o soubor *.pcap, který je možné otevřít v programu Wireshark.

- červený puntík pro započítání nahrávání
- černý čtverec pro jeho ukončení
- šipka směrem dolů pro jeho stažení do vaší PC



System



Síť >



Datum a čas



Licence



Certifikáty



Aktualizace

Syslog

Údržba

Základní

Trace

Stav zachytávání paketů ▾

Aktuální stav **SPUŠTĚNO**Velikost bufferu **4096 kB**Využití bufferu **3769 kB**Počet zachycených paketů **13046**Řízení zachytávání paketů 