


# Tovární nastavení - Jak uvést 2N® Indoor Talk do továrního nastavení

První možností je tzv. softwarový reset. V konfiguračním menu V Sekci Systém-Údržba vyberte možnost "Obnovit tovární nastavení zařízení"

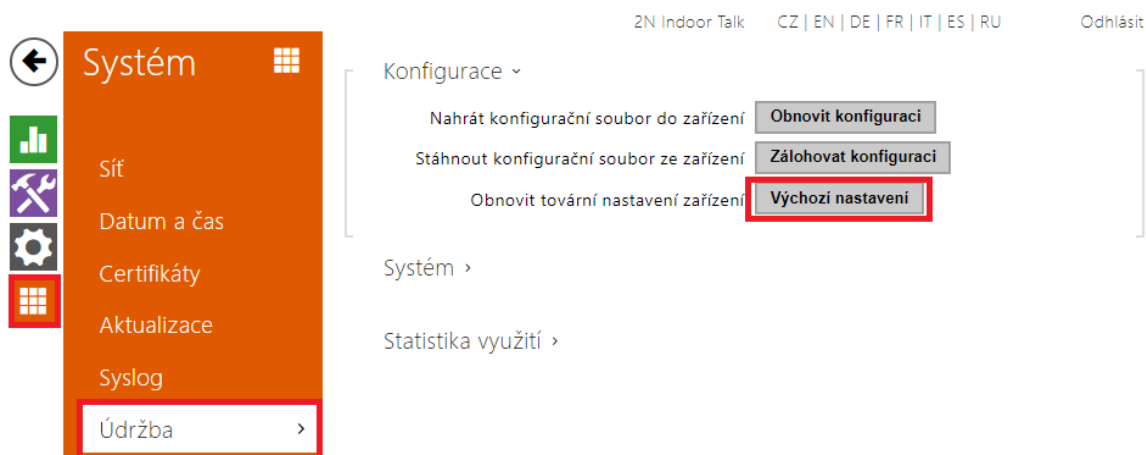

Výchozí nastavení – slouží k nastavení všech parametrů do výchozího stavu s výjimkou parametrů nastavení sítě. Pokud chcete zařízení uvést do úplného výchozího stavu, použijte tlačítko reset, viz instalační manuál.

## Upozornění

Obnovení výchozího nastavení vymaže případný nahraný licenční klíč. Je vhodné si ho tedy uschovat zkopírováním na jiné úložíště pro pozdější potřebu.

## HW reset:

1. Stiskněte tlačítko RESET
2. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s)
3. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
4. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5 s)
5. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
6. Uvolněte tlačítko RESET



Stavové LED jsou viditelné v otvoru vedle tlačítka RESET.

