


Tovární nastavení - Jak uvést 2N® Indoor Compact do továrního nastavení

Softwarový reset.

V konfiguračním menu, sekci Systém-Údržba klikněte na tlačítko Výchozí nastavení.

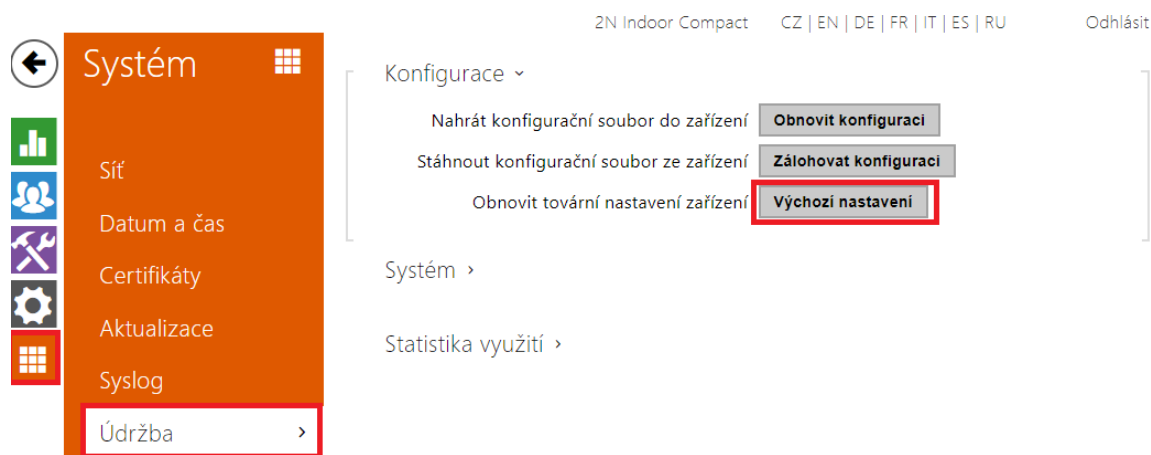

Výchozí nastavení – slouží k nastavení všech parametrů do výchozího stavu s výjimkou parametrů nastavení sítě (lze zvolit před potvrzením procesu).

i Upozornění
Obnovení výchozího nastavení vymaže případný nahraný licenční klíč. Je vhodné si ho tedy uschovat zkopírováním na jiné úložiště pro pozdější potřebu.

HW reset:

1. Stiskněte tlačítko RESET
2. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s)
3. Vyčkejte, než červená LED zhasne.
4. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED.
5. Vyčkejte, než červená LED zhasne, následně ihned uvolněte tlačítko RESET.



Stavové LED jsou viditelné v otvoru vedle tlačítka RESET.

