


# Statická IP adresa - Jak nastavit statickou IP adresu? SG CZ

Potřebujete-li pro zařízení nastavit statickou IP adresu, postupujte prosím níže uvedeným způsobem. Nezapomeňte, že pro další přístup k webovému rozhraní budete muset být ve stejném síťovém rozsahu, jako je toto zařízení. Základní hodnoty a přihlašovací údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

## Jak nastavit statickou IP adresu:

- Jděte do sekce Brána
- V pravém sloupci klikněte na položku Konfigurace zařízení / Ethernet parametry
- Odškrtněte: Použij DHCP
- Zadejte IP požadovanou adresu, Subnet masku, IP brány a DNS server(y)

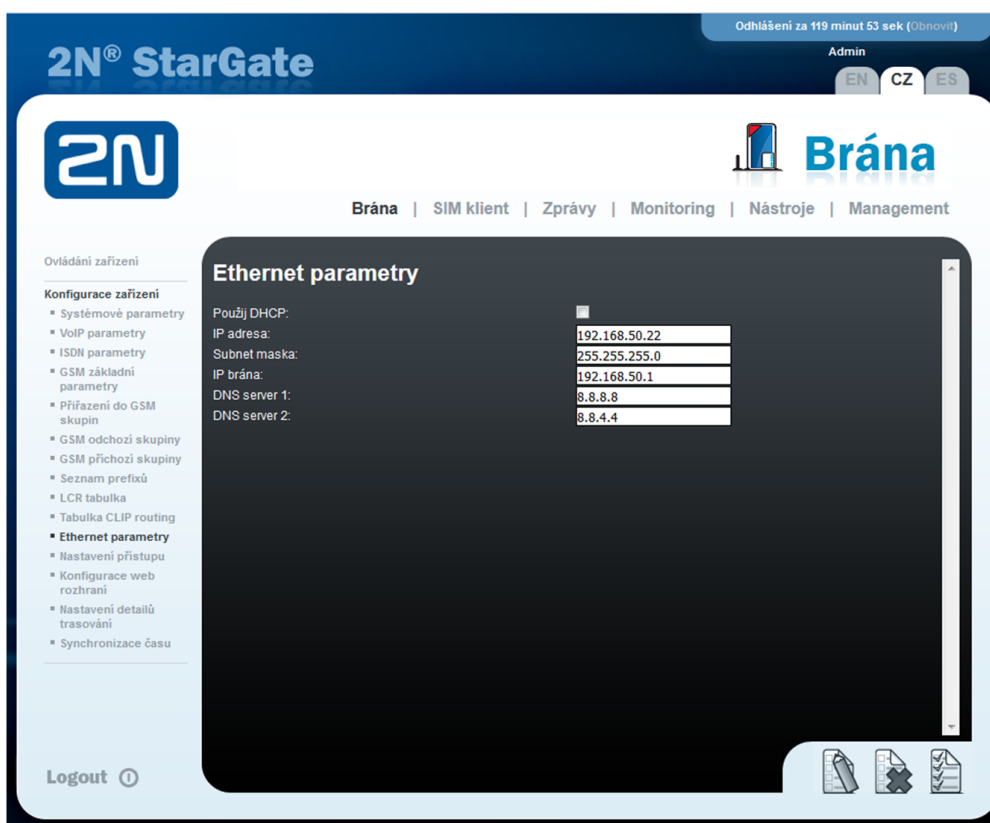

The screenshot shows the 2N StarGate web interface. The top navigation bar includes the 2N logo, the title 'StarGate', and a language selector with 'EN', 'CZ', and 'ES' options. Below this is a secondary navigation bar with 'Brána', 'SIM klient', 'Zprávy', 'Monitoring', 'Nástroje', and 'Management'. The main content area is titled 'Ethernet parametry' and contains a form with the following fields:

Použij DHCP:	<input type="checkbox"/>
IP adresa:	192.168.50.22
Subnet maska:	255.255.255.0
IP brána:	192.168.50.1
DNS server 1:	8.8.8.8
DNS server 2:	8.8.4.4

On the left side, there is a sidebar menu under 'Konfigurace zařízení' with various options, including 'Ethernet parametry' which is currently selected. At the bottom left of the sidebar, there is a 'Logout' button. At the bottom right of the main content area, there are three icons: a pencil (edit), a document with a plus sign (add), and a document with a checkmark (save).

- Uložit nastavení



## Základní nastavení statické IP adresy:

IP adresa CPU - 192.168.1.2

IP maska CPU - 255.255.255.0

IP Adresa výchozí brány - 192.168.1.1

IP adresa VoIP karty - 0.0.0.0

IP maska VoIP karty - Stejně jako základní nastavení CPU

Uživatelské jméno/Heslo pro CPU - Admin/2n

Uživatelské jméno/Heslo pro ERM - Admin/2n

Přenosová rychlost RS232 CPU - 57600bps