


!Tovární nastavení - Jak uvést zařízení 2N® VoiceBlue Next do továrního nastavení?

Potřebujete-li uvést zařízení do továrního nastavení, postupujte prosím níže uvedeným způsobem. Tato akce je zpětně nevratná. Základní hodnoty a přihlašovací údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Tovární nastavení přes webové rozhraní:

- Jděte do sekce Management
- V pravém sloupci klikněte na Tovární obnovení konfigurace
- Zaškrtněte nastavení, která chcete převést do továrních hodnot.

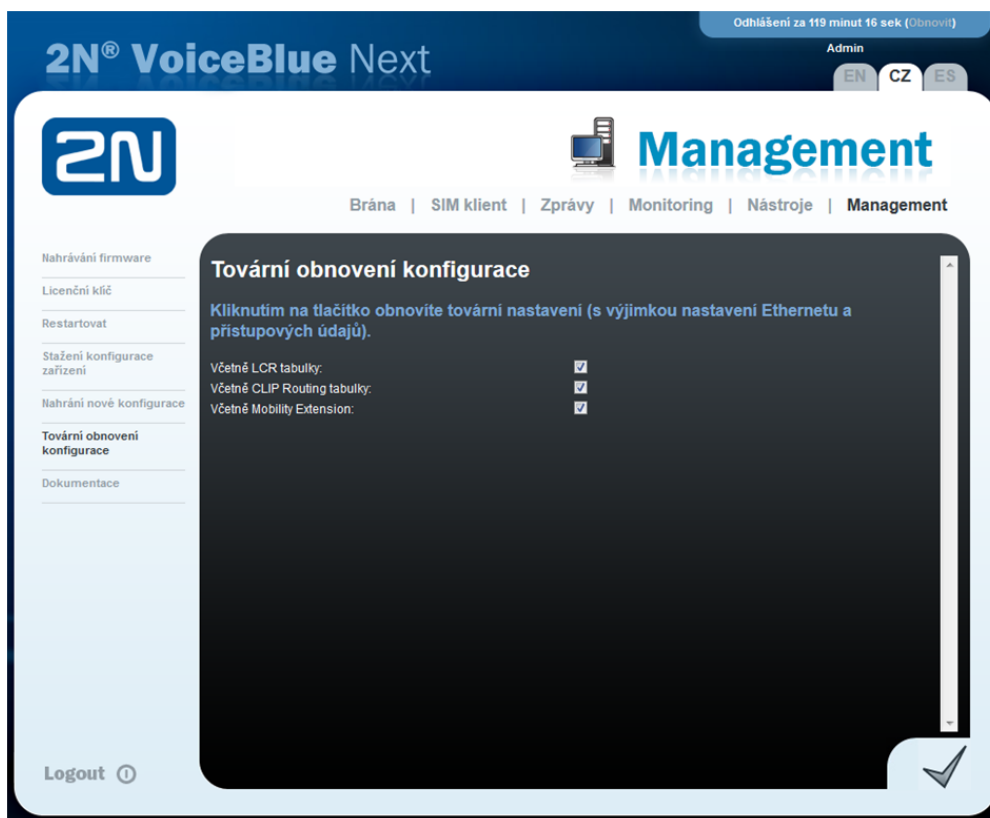

- klikněte na tlačítko Uložit



Reset do továrního nastavení pomocí tlačítka:

- Pro uvedení zařízení do továrního nastavení stiskněte dlouze tlačítko reset, dokud se nerozblíkají LED diody červenou barvou.

Poznámka:

Pokud zapomenete heslo, nebo nastavíte IP rozhraní způsobem, který dále nedovolí přístup k bráně, můžete využít k nastavení továrních hodnot reset vpravo od portu napájení. Tímto se nastaví do továrního nastavení všechny parametry, včetně IP adres a přístupových údajů.

Základní nastavení po resetu:

IP adresa: 192.168.1.2

IP maska: 255.255.255.0

IP výchozí brány: 192.168.1.1

Uživatelské jméno: Admin

Heslo: 2n