

# Jak zakázat náhled videa 2N IP interkomu mimo hovor?


Tento návod popisuje jak zakázat náhled videa 2N IP interkomu mimo hovor.

**i** Proč zakázat náhled videa  
Pomocí návodu [2N® Indoor Touch - Jak nastavit volání mezi 2N® Indoor Touch a 2N® IP Interkodem](#) můžete nastavit volání mezi zařízeními 2N® Indoor Touch a 2N® IP Interkom a také zobrazit náhled videa 2N® IP Interkomu v případě, že zde není žádný hovor. Náhled videa mimo hovor však může být v některých scénářích nesouladem v pravidlech GDPR.

**i** Firmware a licence  
Doporučujeme používat zařízení s aktuálním firmwarem. Pro tento scénář není potřeba žádná licence.

## První způsob (pro interkomy s firmwarem od verze 2.26+) Konfigurace 2N® IP Interkomu

Náhled videa lze povolit či zakázat přímo v interkomu v sekci Služby - Telefon - Lokální hovory.

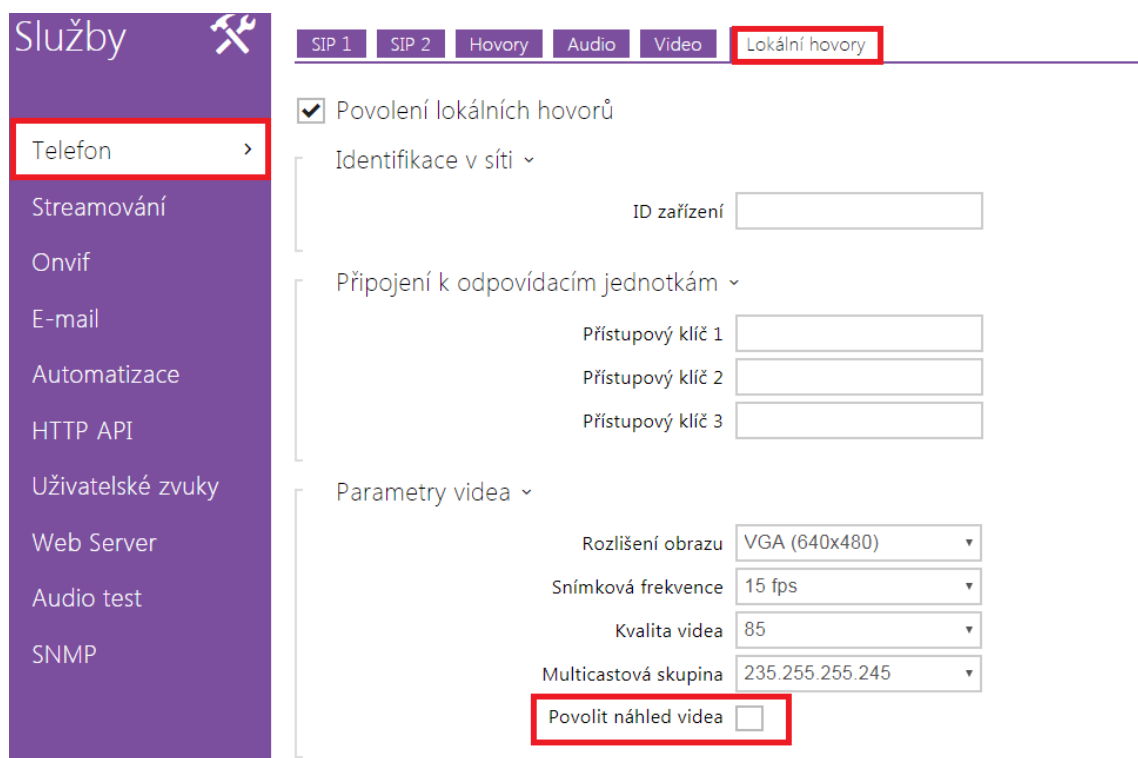

Služby

SIP 1 SIP 2 Hovory Audio Video **Lokální hovory**

Povolení lokálních hovorů

Identifikace v síti ▾

ID zařízení

Připojení k odpovídacím jednotkám ▾

Přístupový klíč 1

Přístupový klíč 2

Přístupový klíč 3

Parametry videa ▾


Rozlišení obrazu

Snímková frekvence

Kvalita videa


Multicastová skupina

Povolit náhled videa

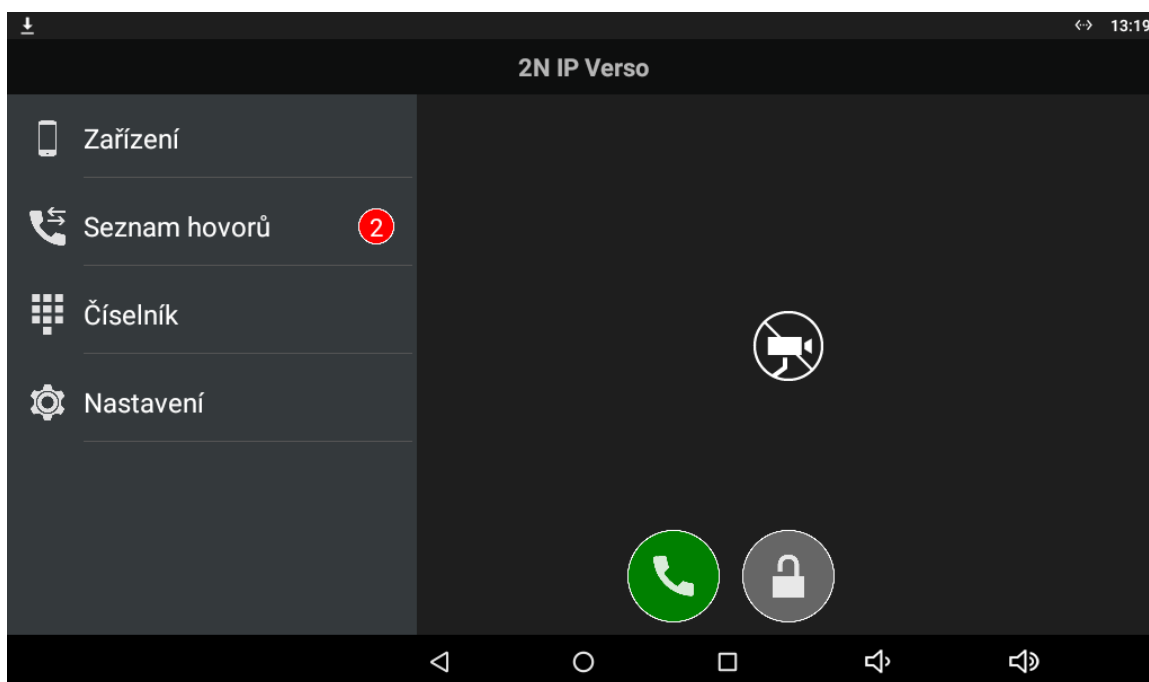

## Druhý způsob (pro interkomy s firmwarem do verze 2.26) Konfigurace 2N® IP Interkomu

1. Přejděte do webové správy IP Interkomu, sekce Služby - Telefon - Hovory a nastavte režim příchozích hovorů na Vždy obsazeno. Nyní nelze zavolat na IP Interkom.

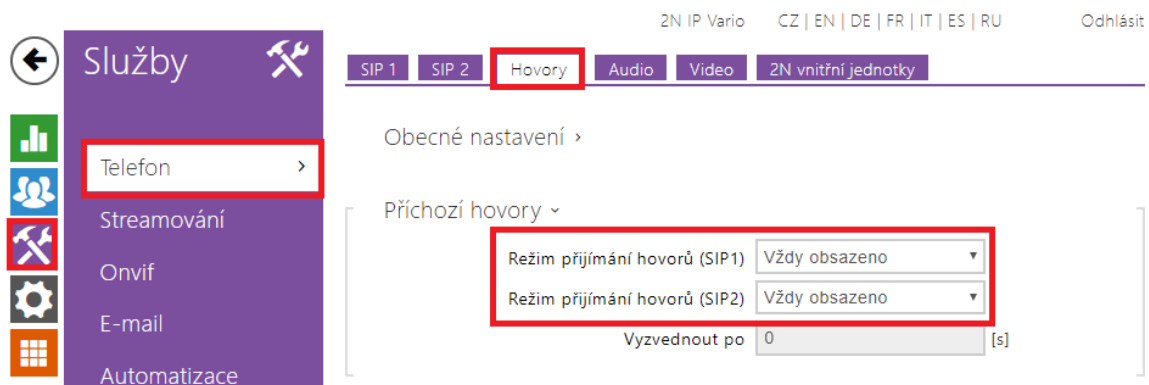

2. Přejděte do webové správy IP Interkomu, sekce Služby - Telefon - 2N vnitřní jednotky a smažte všechny Přístupové klíče. IP Interkom nyní nevyhledá Indoor Touch v síti. Volání z IP Interkomu do Indoor Touche bude stále možné.

2N IP Vario CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

SIP 1 SIP 2 Hovory Audio Video **2N vnitřní jednotky**

**Služby**

- Telefon
- Streamování
- Onvif
- E-mail
- Automatizace

Obecné nastavení

- Přístupový klíč pro skupinu 1
- Přístupový klíč pro skupinu 2
- Přístupový klíč pro skupinu 3

Parametry videa

Rozlišení obrazu VGA (640x480)

3. Přejděte do webové správy IP Interkomu, sekce Adresář - Uživatelé - vybraný uživatel a změňte formát telefonního čísla z device:nazev\_zarizeni na sip:IP\_zarizeni. IP Interkom nyní nemůže volat Indoor Touch proprietární cestou.

2N IP Vario CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

**Adresář**

Uživatelé

Časové profily

Svátky

Zpět na seznam

Základní informace o uživateli

Přidání na displej

**Telefonní čísla uživatele**

1. číslo

Telefonní číslo ~~device:IDT~~

Časový profil [nepoužito]

Adresa 2N® IP Eye

Volat ve skupině s následujícím číslem

2N IP Vario CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

2N IP Vario CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

**Adresář**

Uživatelé

Časové profily

Svátky

Zpět na seznam

Základní informace o uživateli

Přidání na displej

Telefonní čísla uživatele

1. číslo

**Telefonní číslo sip:192.168.50.150**

Časový profil [nepoužito]



Adresa 2N® IP Eye


Volat ve skupině s následujícím číslem

2N IP Vario CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

## Konfigurace zařízení 2N® Indoor Touch

1. V menu zařízení Indoor Touch přejděte do aplikace 2N Helios IP Mobile - Nastavení a nastavte Přístupový klíč na libovolnou hodnotu. Indoor Touch nyní nemůže být vyhledán v síti IP interkomem (stále se lze na něj zavolat) a nelze použít proprietární video náhled.

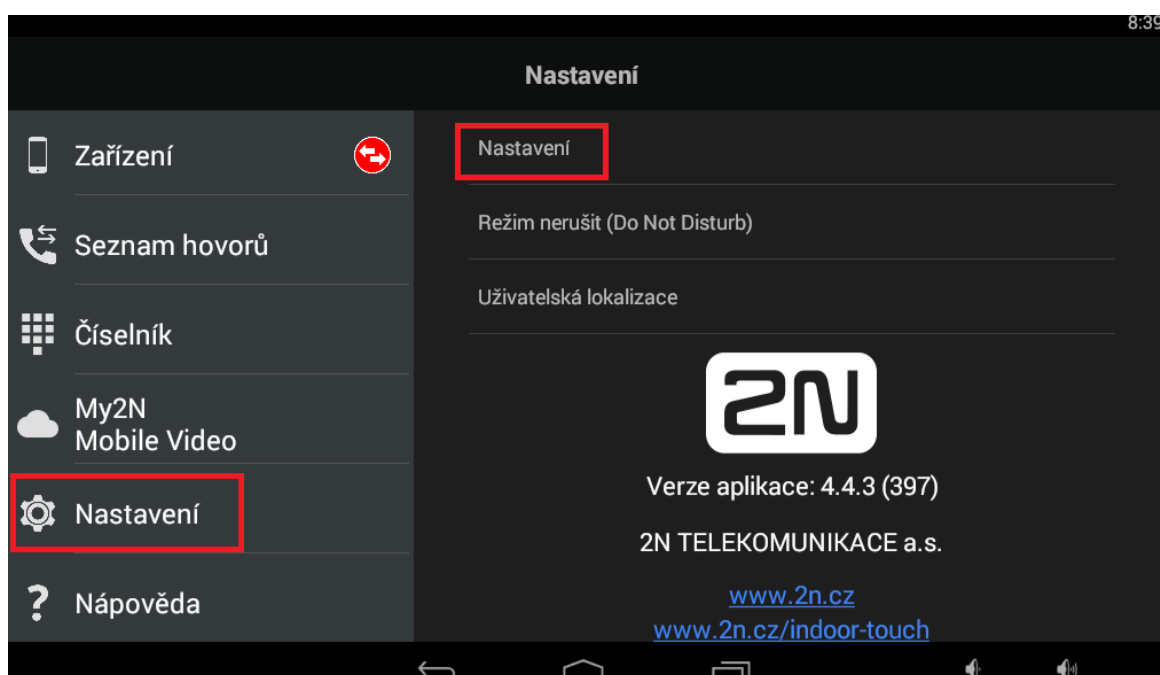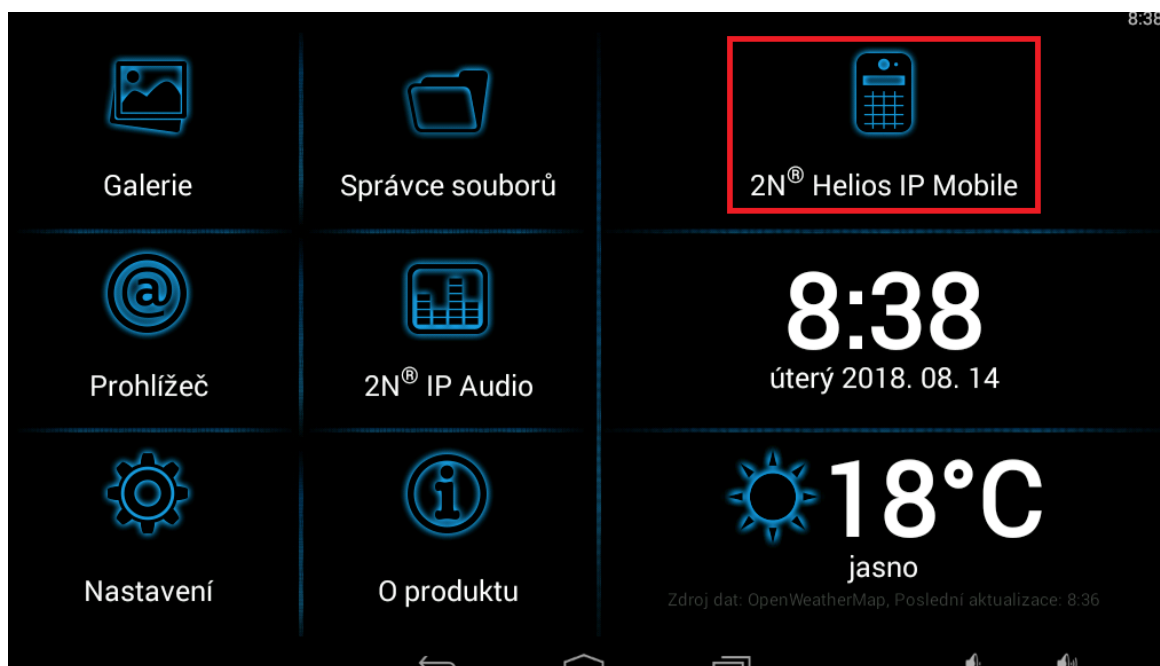

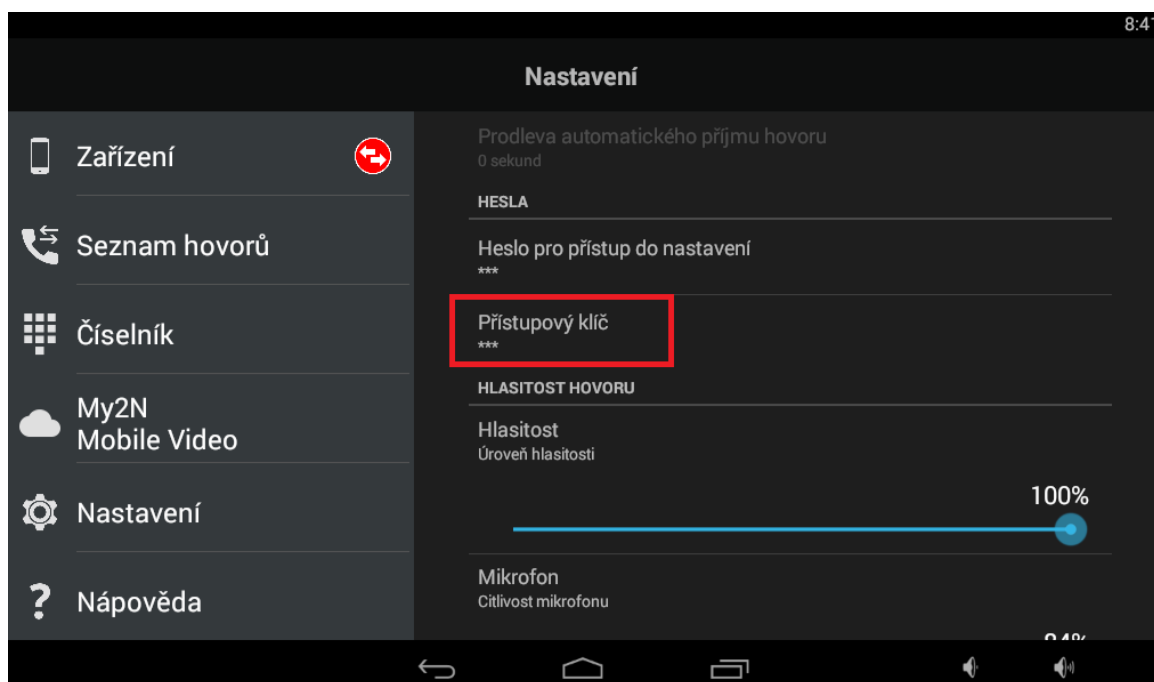

2. V menu zařízení Indoor Touch přejděte do aplikace 2N Helios IP Mobile - Nastavení a deaktivujte Randomizaci SIP portu. Indoor Touch lze nyní zavolat telefonním číslem ve tvaru sip:IP\_of\_device.

