


## Rozpad hovoru - Ozývá se na lince lupání nebo se dokonce rozpadá hovor?

Pravděpodobně nemáte ISDN TE port k operátorovi využit pro synchronizaci.

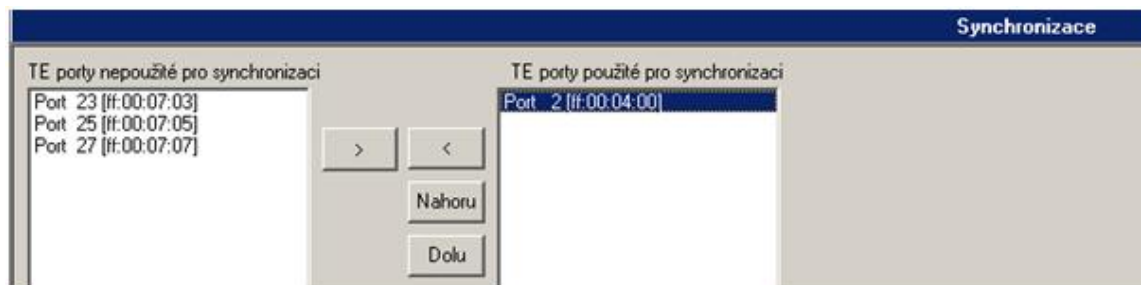

Další informace:

[2N® NetStar IP \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N® NetStar \(oficiální stránky 2N\)](#)

Manuály:

[Podpora pro 2N® NetStar \(wiki.2n.cz\)](#)