


Neznám aktuální IP adresu 2N® OfficeRoute

- Připojte se k 2N® OfficeRoute přes USB kabel a zkontrolujte IP adresu
 - Po připojení USB kabelu k Vašemu PC bude nainstalován nový COM port. Můžete být požádáni o driver - můžete si ho stáhnout z následující stránky pod záložkou Software <http://www.2n.cz/cz/produkty/umts-brany/officeroute/ke-stazeni/> .
 - Připojte se do 2N® OfficeRoute pomocí nějakého terminálu (Hyperterminal, Putty) přes nový COM port, který se objeví po připojování k 2N® OfficeRoute. Komunikační rychlost je 921600.
 - Po připojení klikněte na Enter - objeví se konfigurace.

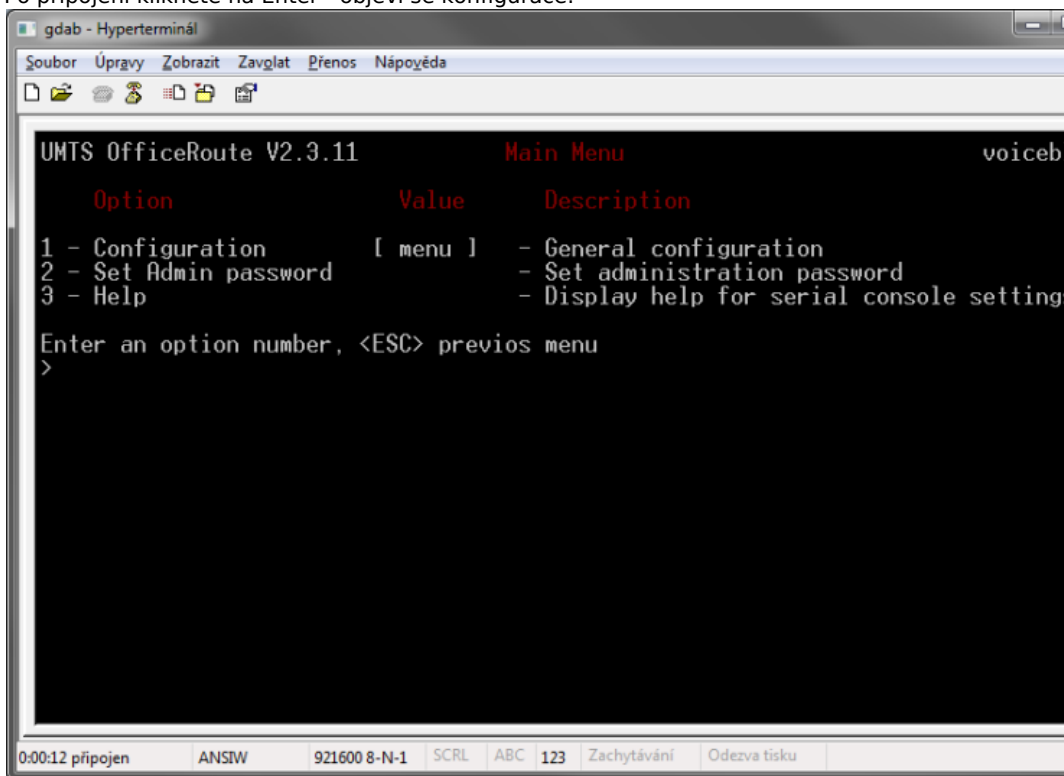

```
gdab - Hyperterminál
Soubor  Úpravy  Zobrazit  Zavolat  Přenos  nápověda
[Icons]
UMTS OfficeRoute V2.3.11                               Main Menu                               voiceb
Option          Value          Description
1 - Configuration [ menu ] - General configuration
2 - Set Admin password - Set administration password
3 - Help         - Display help for serial console settings
Enter an option number, <ESC> previous menu
>
```

- Zmáčkněte 1 a budete v konfiguraci zařízení. Poté stiskněte opět 1 a dostanete se do síťového nastavení.
- Zobrazí se aktuální konfigurace - parametry můžete změnit stisknutím příslušného čísla.

Další informace:

2N® OfficeRoute (oficiální stránky 2N)