

Tovární nastavení - Jak uvést 2N® LTE Verso do továrního nastavení?

Obnovení originálního nastavení

2N® LTE Verso je vybaven tlačítkem RESET. Krátký stisk tlačítka (< 1 s) vyvolá pouze restart zařízení - k žádné změně konfigurace nedochází.


Pro obnovení originálního továrního nastavení zařízení postupujte podle následujícího postupu:

Firmware 2.26 a novější:

- Stiskněte tlačítko RESET.



- Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s). ZVUKOVÁ SIGNALIZACE - uvolněte tlačítko ihned po 4 krátkých pípnutích +
- Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s).
- Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5 s).
- Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s).
- Uvolněte tlačítko RESET.

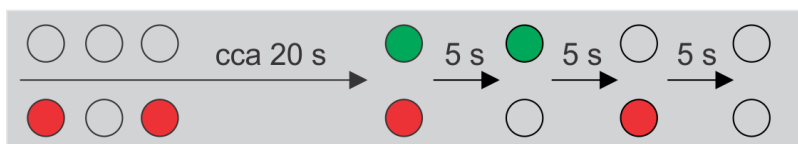

Držte tlačítko RESET

Upozornění:

- V případě obnovení originálního továrního nastavení na zařízení s firmwarem verze 2.18 nebo vyšší je nutné 2N® Bezpečnostní relé znovu naprogramovat podle postupu uvedeného v manuálu v části 2.4.
- Od verze FW 2.26 vydává interkom akustickou zpětnou vazbu během resetování.

Další informace:

- [2N® IP Interkomy \(oficiální stránky 2N\)](http://www.2n.cz)