


Email - Jak přijímat E-mail a zpřístupnit e-mail klienta

Toto FAQ popisuje, jak zpřístupnit e-mail klienta na zařízení 2N® Indoor Touch. Zprovoznění email schránky je užitečné nejen pro čtení nových emailů, ale také například pro přijímání notifikací s fotkou zmeškaného hovoru ze 2N interkomu (vyjímkou jsou 2N® Helios IP Base a 2N® Helios IP Uni).

Konfigurace SMTP služby na interkomu

Prvním krokem je nastavení SMTP klienta na straně interkomu, které lze provést následovně:

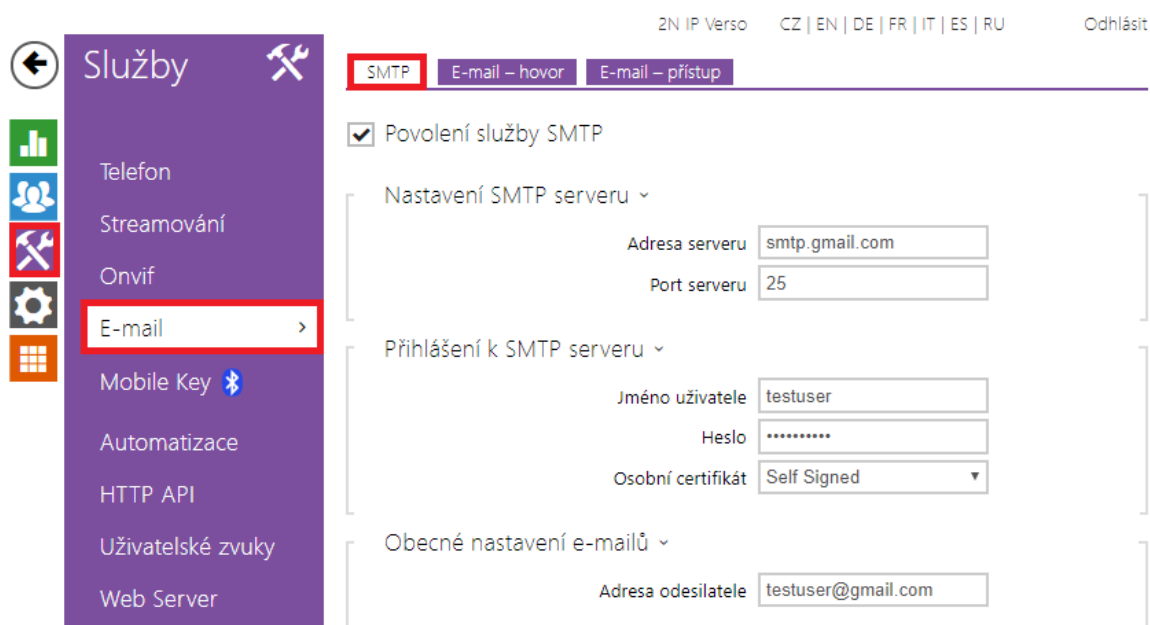

The screenshot shows the configuration interface for the 2N IP Verso system. The left sidebar is titled 'Služby' (Services) and includes options like 'Telefon', 'Streamování', 'Onvif', 'E-mail', 'Mobile Key', 'Automatizace', 'HTTP API', 'Uživatelské zvuky', and 'Web Server'. The 'E-mail' option is highlighted with a red box. The main content area is titled 'SMTP' and contains the following settings:

- Povolení služby SMTP
- Nastavení SMTP serveru:
 - Adresa serveru: smtp.gmail.com
 - Port serveru: 25
- Přihlášení k SMTP serveru:
 - Jméno uživatele: testuser
 - Heslo:
 - Osobní certifikát: Self Signed
- Obecné nastavení e-mailů:
 - Adresa odesilatele: testuser@gmail.com

Obr. 1: Nastavení SMTP služby

i možnosti
Nastavení SMTP služby lze okamžitě otestovat pomocí sekce Diagnostika odesílání emailů Služby->E-mail->SMTP->Diagnostika odesílání emailů

V tomto příkladu uvažujeme, že uživatel na kterého se má uskutečnit je přiřazen pod tlačítkem rychlé volby a při jeho stisku se pošle email obsahující fotky osoby, které se snaží an tohoto uživatele dovolat. V tomto případě je tedy nutné nastavit email adresu pod příslušné tlačítko rychlé volby.

2N Helios IP Verso CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > » Vyhledávání 🔍

Odebrat uživatele Odebrat

← Adresář 👤

Uživatelé >

Časové profily

Svátky

Základní informace o uživateli ▾

Jméno

E-Mail

Virtuální číslo

Zobrazit na displeji

Telefonní čísla uživatele ▾

1. číslo

Telefonní číslo

Časový profil

Adresa Helios IP Eye

Volat ve skupině s následujícím číslem

firmware 2.24.0 a novější:

2N IP Verso CZ | EN | DE | FR | IT | ES | RU Odhlásit

← Zpět na seznam

← Adresář 👤

Uživatelé >

Časové profily

Svátky

Základní informace o uživateli ▾

Jméno

E-mail

Virtuální číslo

Telefonní čísla uživatele ▾

1. číslo

Telefonní číslo

Časový profil

Adresa 2N® IP Eye

Volat ve skupině s následujícím číslem

Obr. 2: Nastavení SMTP služby




možnosti
Nastavení pravidel, kdy se má email při stisku tlačítka posílat, je nutné upravit v sekci: Služby->E-Mail->E-mail - hovor. Pro podrobnější informace o možnostech SMTP služby prosím navštivte naši stránku s návodem:

- <https://wiki.2n.cz/hip/conf/latest/cs/5-konfigurace-interkomu/5-4-sluzby/5-4-4-e-mail>

SMTP klient na 2N® Indoor Touch


Pro spuštění emailového klienta na straně 2N® Indoor Touch je nutné přidat email aplikaci na hlavní obrazovku. Toho lze docílit dvěma způsoby:

1. Pomocí webového rozhraní (Obr. 3)
2. Fyzicky pomocí dotykové obrazovky (Obr. 4)

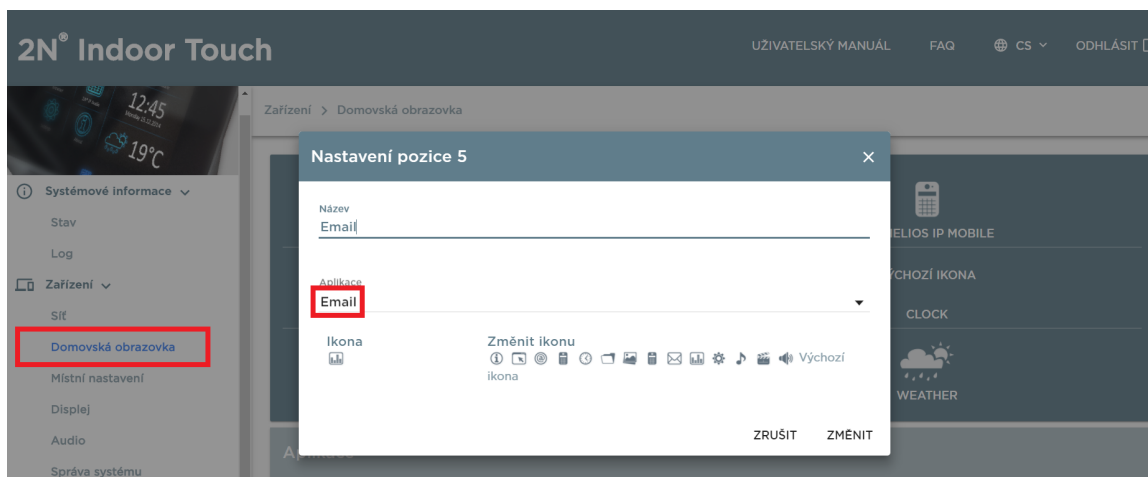



Obr. 3: Nastavení hlavní obrazovky pomocí webového rozhraní

Aby bylo možné nastavit hlavní obrazovku pomocí dotykové obrazovky, je nutné vstoupit do nastavení. Tovární nastavené heslo je: 2n

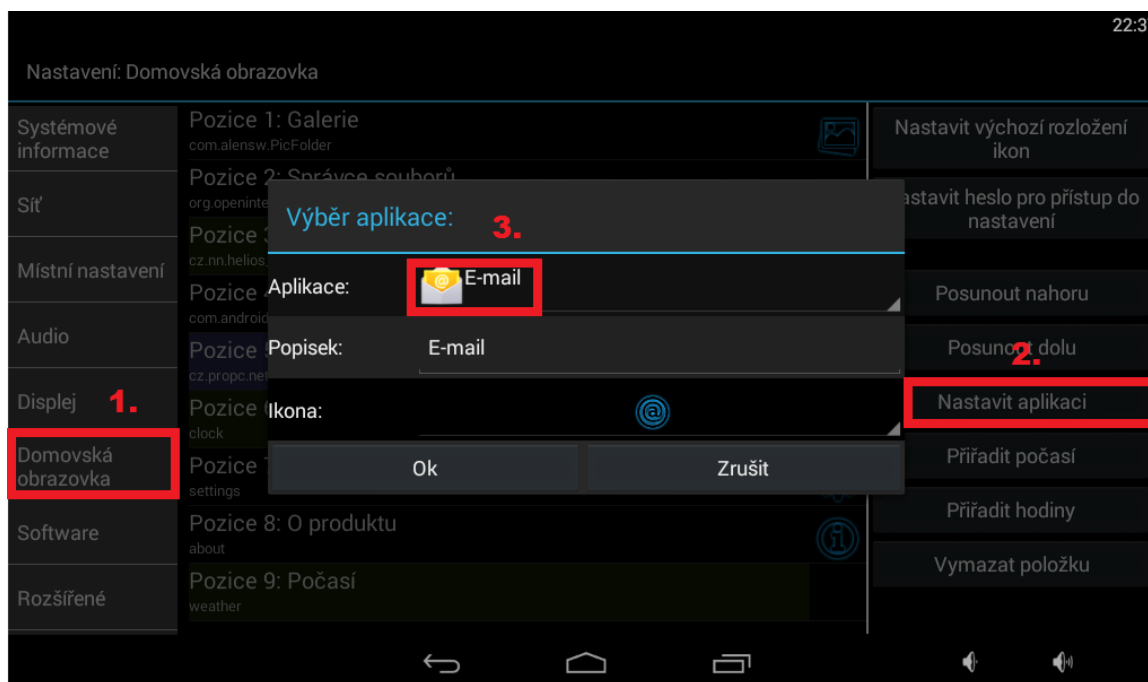

Obr. 4: Nastavení hlavní obrazovky pomocí dotykového displeje

Poté je již možné vstoupit do emailového klienta, nastavit si účet a přijímat emaily a notifikace.

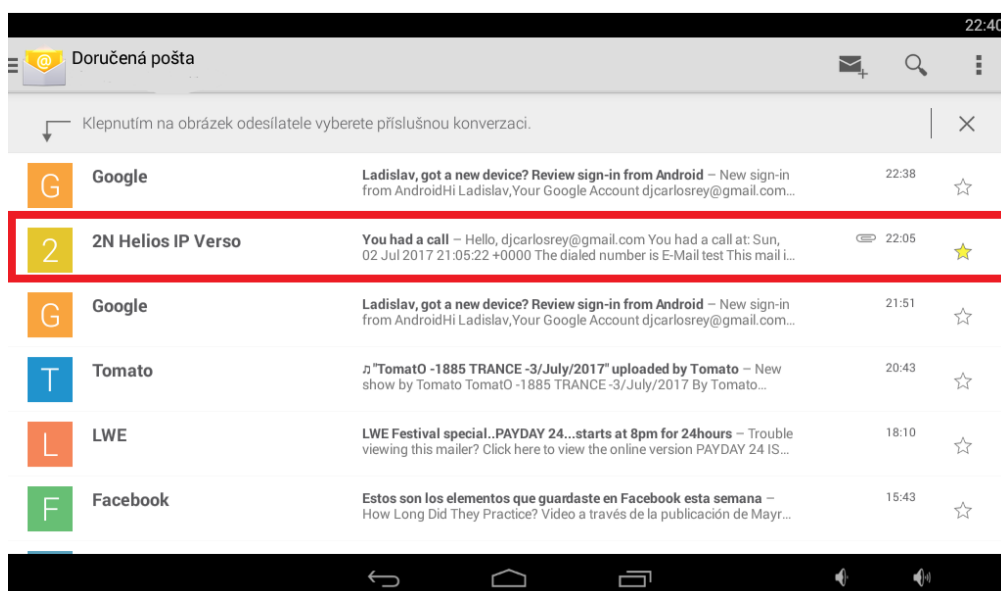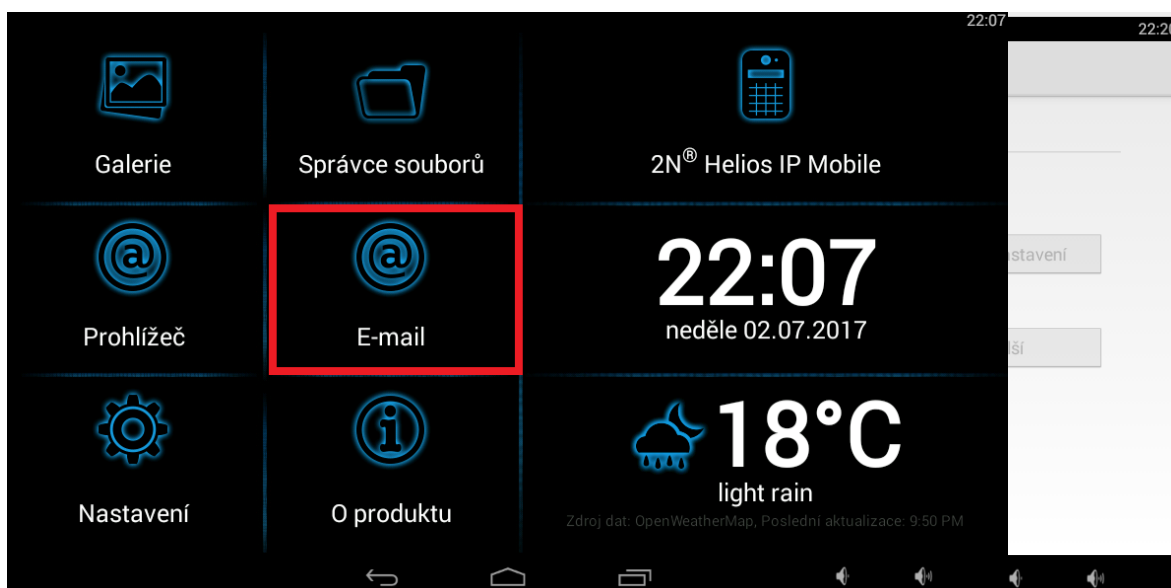

Obr. 5: E-mailový klient

Error rendering macro 'faq_zapati' : Error occurred rendering template content